



Фото



Описание

- Встроить приемник сигнала в угловую панель (противоположная сторона трубопровода хладагента).
- Применимо только для моделей PLA-BA, BA2, BA3.

Применимые модели


- PLA-RP BA/BA2/BA3

Тех. спецификации

Название модели	PAR-SA9FA-E
Индикатор работы	Во время работы: светодиод (зеленый) горит, ненормальное состояние: светодиод (зеленый) мигает, подготовка к операции обогрева: светодиод (оранжевый) горит
Аварийная операция	Переключатель охлаждения / обогрева (работа / остановка) оборудования
Количество контролируемых единиц	Максимум 16 систем хладагента в одной группе (Для каждой системы хладагента должен быть установлен как минимум один комплект для приема беспроводного сигнала).
Адаптер проводки	Подключите 9-жильный шнур с разъемом (прилагается) к CN90 платы внутреннего контроллера внутреннего блока.
Расстояние сигнала	В пределах 7 м в диапазоне 45 градусов от передней части приемника сигнала.

Размеры

Единица измер. мм

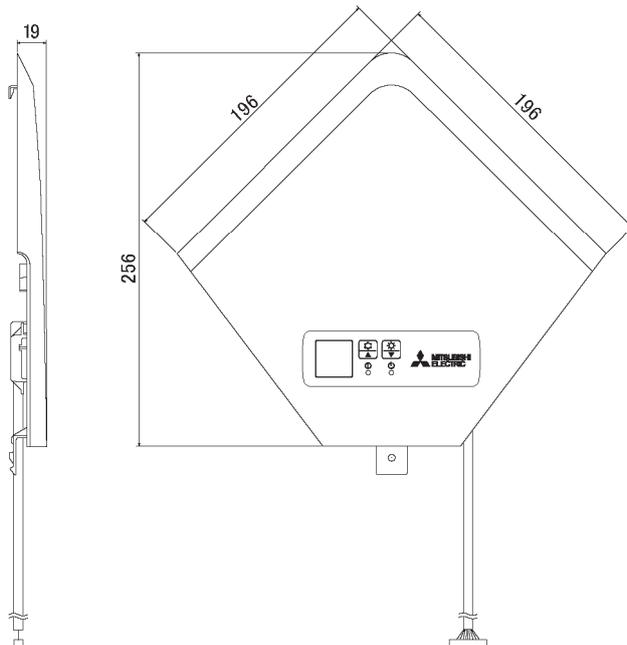


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Как использовать / Как установить

1 Перед установкой

✘ Выключите основное питание перед началом работы.


- Откройте впускную решетку и снимите угловую панель, где находятся трубы для хладагента и где протянуты местные провода. Снятая угловая панель не нужна.
- ✘ При присоединении фланца воздуховода во время установки декоративной панели выполняйте следующие работы только после подключения проводов к декоративной панели:
- Крышка блока управления закреплена 3 винтами, которые можно временно повесить.
- Выполните настройку, чтобы назначить устройство для управления с помощью беспроводного пульта дистанционного управления.
- Установите J41 и J42 (перемычки) на плате внутреннего контроллера и переключатель номера пары беспроводного пульта дистанционного управления следующим образом:
 - Установка номера пары
 - Можно установить до 4 шаблонов парных номеров.
- Сопоставьте номер пары (настройка J41 и J42) платы внутреннего контроллера и переключатель номера пары беспроводного пульта дистанционного управления, как показано в таблице ниже.
- ✘ См. Руководство по установке, прилагаемое к беспроводному пульту дистанционного управления, для получения подробной информации о способе настройки беспроводного пульта дистанционного управления.

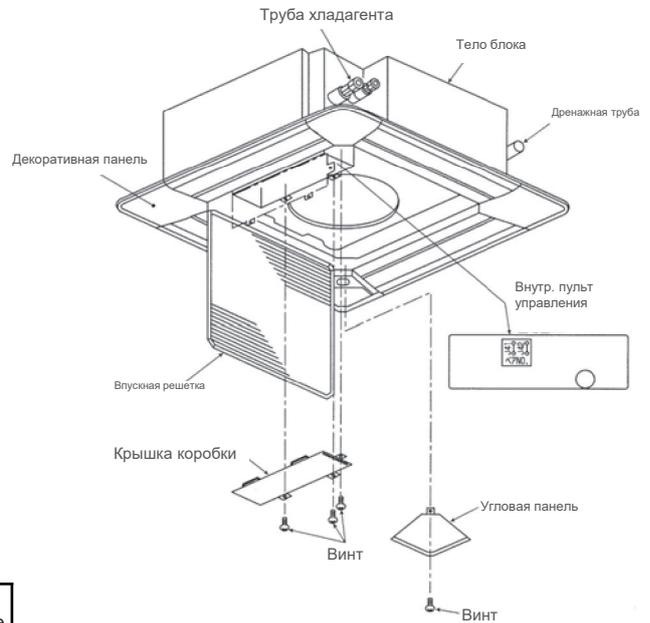

Шаблон настройки	Номер пары беспроводного пульта дистанционного управления	Точка среза перемычек на внутренней плате контроллера
A	0	Не перерезайте проволочную перемычку
B	1	Разрежьте проволочную перемычку «J41»
C	2	Разрежьте проволочную перемычку «J42»
D	Одна из процедур 3-9	Разрежьте проволочную перемычку как «J41», так и «J42»

2 Установка блока приема сигналов

- Вытащите кабель инфракрасного приемника из квадратного отверстия в углу декоративной панели, той части угловой панели, которая была удалена в шаге 1.
- Пропустите кабель через три фиксатора и через блок электрических компонентов, как показано на рисунке. Отрегулируйте длину кабеля так, чтобы устранить провисания.
- Сдвиньте приемный блок в указанном направлении и закрепите его винтом, который используется для снятой угловой панели.

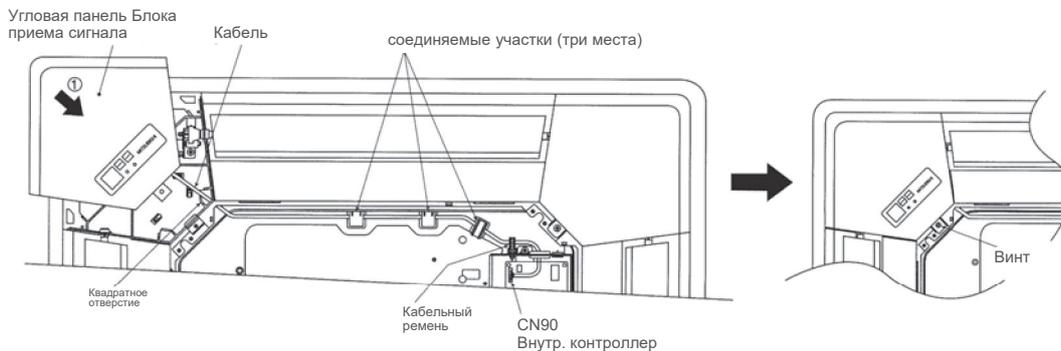

- После завершения установки установите крышку коробки на место.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ